


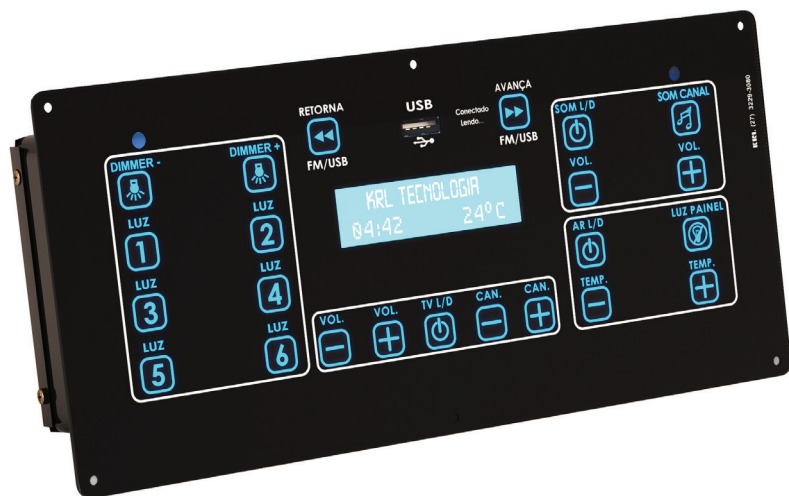

PAINEL DIGITAL TOUCH SCREEN MOD. PC02


VOLTAGEM FONTE	TEMP. DE OPERAÇÃO
90V~240V	0 - 50°C
VOLTAGEM PAINEL	CONSUMO
12V ~ 1,5A	8.5W Máx.
DIMENSÕES	PESO
26,0 x 11,7 x 6,0 cm	820g

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

- 7 iluminações
- Painel digital com hora e temperatura
- Entrada USB 2.0 para MP3.
- Acabamento em acrílico resistente.
- Saída de áudio stereo de 45W RMS

ESQUEMA ELÉTRICO DA CAIXA DE COMANDO

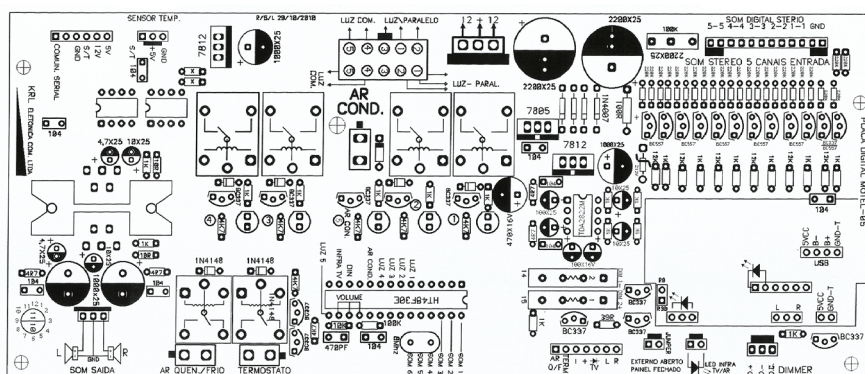

CONFIGURAÇÕES



TELEVISÃO
(15 TIPOS)

PARA CONFIGURAÇÃO DA TV

Com os dedos de uma das mãos, mantenha pressionados ao mesmo tempo as teclas **RETURN** • **ADVANCED** • **TV L/D**, e com os dedos da outra mão, utilize as teclas **TEMP+** para aumentar ou **TEMP-** para diminuir valor até encontrar a marca da TV.



AR CONDICIONADO

PARA CONFIGURAÇÃO DO AR CONDICIONADO

Com os dedos de uma das mãos, mantenha pressionados ao mesmo tempo as teclas **RETURN** • **ADVANCED** • **AR L/D**, e com os dedos da outra mão, utilize as teclas **TEMP+** para aumentar ou **TEMP-** para diminuir valor até encontrar a marca do seu AR CONDICIONADO.



RÁDIO

PARA CONFIGURAÇÃO DO RÁDIO

Pressione ao mesmo tempo as teclas **RETURN** • **ADVANCED** • **TEMP+** • **TEMP-** para acionar a busca randômica das frequências de rádios FM disponíveis.




RELÓGIO

PARA CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO (HORA)

Com os dedos de uma das mãos, mantenha pressionados ao mesmo tempo as teclas **RETURN** • **ADVANCED** • **SOM L/D**, e com outra mão, utilize as teclas **TEMP+** para aumentar ou **TEMP-** para diminuir o valor.

PARA CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO (MINUTO)

Com os dedos de uma das mãos, mantenha pressionados ao mesmo tempo as teclas **RETURN** • **ADVANCED** • **SOM CANAL**, e com outra mão, utilize as teclas **TEMP+** para aumentar ou **TEMP-** para diminuir o valor.

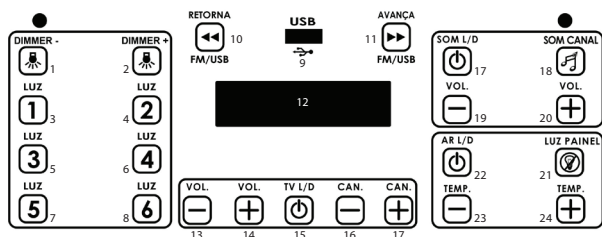

- 1 - Controle de diminuição intensidade de iluminação do painel
- 2 - Controle de aumento intensidade de iluminação do painel
- 3 - Seletor de componente Luz 1
- 4 - Seletor de componente Luz 2
- 5 - Seletor de componente Luz 3
- 6 - Seletor de componente Luz 4
- 7 - Seletor de componente Luz 5
- 8 - Seletor de componente Luz 6
- 9 - Entrada USB
- 10 - Controle de retrocesso de USB/Rádio
- 11 - Controle de avanço de USB/Rádio
- 12 - Painel de Informações

- 13 - Controle de diminuição de volume TV
- 14 - Controle de aumento de volume TV
- 15 - Liga e desliga TV
- 16 - Controle de avanço de canal de TV
- 17 - Liga e desliga Rádio
- 18 - Seletor de canais de som
- 19 - Controle de diminuição de volume Rádio
- 20 - Controle de aumento de volume Rádio
- 21 - Liga e desliga Ar-condicionado
- 22 - Liga e desliga Luz do Painel
- 23 - Controle de diminuição intensidade do Ar-condicionado
- 24 - Controle de aumento intensidade do Ar-condicionado