





PAINEL DIGITAL TOUCH SCREEN MOD. CX08

VOLTAGEM FONTE	TEMP. DE OPERAÇÃO
90V~240V	0 - 50°C
VOLTAGEM PAINEL	CONSUMO
12V ~ 2A	12W Máx.
DIMENSÕES	PESO
16,5 x 9,6 x 5,3 cm	390g

CARACTERÍSTICAS

- 4 iluminações
- Painel digital com hora e temperatura
- Entrada USB 2.0 para MP3.
- Acabamento em plástico ABS e policarbonato.
- Saídas de áudio de 25W RMS

ESQUEMA ELÉTRICO

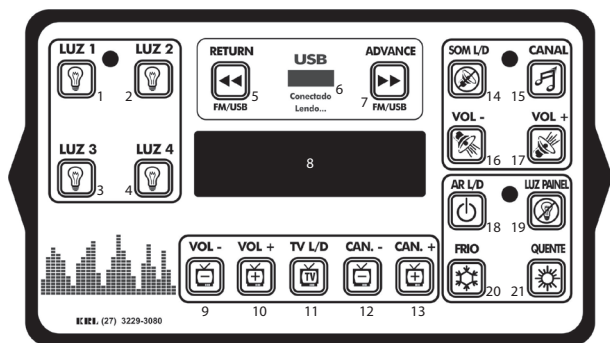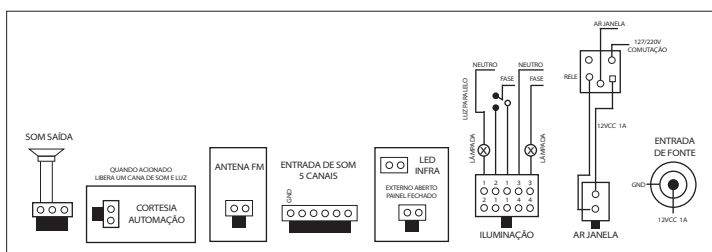

- 1 - Seletor de componente Luz 1
- 2 - Seletor de componente Luz 2
- 3 - Seletor de componente Luz 3
- 4 - Seletor de componente Luz 4
- 5 - Controle de retorno / USB e Dial Rádio
- 6 - Entrada USB
- 7 - Controle de avanço / USB e Dial Rádio
- 8 - Painel de informações
- 9 - Controle de aumento de volume TV
- 10 - Controle de diminuição de volume TV
- 11 - Liga e desliga TV

- 12 - Controle de retorno de canal de TV
- 13 - Controle de avanço de canal de TV
- 14 - Liga e desliga Rádio
- 15 - Seletor de canais de som
- 16 - Controle de diminuição de volume Rádio
- 17 - Controle de aumento de volume Rádio
- 18 - Liga e desliga Ar-condicionado
- 19 - Liga e desliga luz do painel
- 20 - Controle de diminuição intensidade de temperatura do ar-condicionado
- 21 - Controle de aumento intensidade de temperatura do ar-condicionado

CONFIGURAÇÕES



TELEVISÃO (15 TIPOS)

PARA CONFIGURAÇÃO DA TV

Com os dedos de uma das mãos, mantenha pressionados ao mesmo tempo as teclas **RETURN** • **ADVANCED** • **TV L/D**, e com os dedos da outra mão, utilize as teclas **TEMP+** para aumentar ou **TEMP-** para diminuir valor até encontrar a marca da TV.



AR CONDICIONADO

PARA CONFIGURAÇÃO DO AR CONDICIONADO

Com os dedos de uma das mãos, mantenha pressionados ao mesmo tempo as teclas **RETURN** • **ADVANCED** • **AR L/D**, e com os dedos da outra mão, utilize as teclas **TEMP+** para aumentar ou **TEMP-** para diminuir valor até encontrar a marca do seu AR CONDICIONADO.



RÁDIO

PARA CONFIGURAÇÃO DO RÁDIO

Pressione ao mesmo tempo as teclas **RETURN** • **ADVANCED** • **TEMP+** • **TEMP-** para acionar a busca randômica das frequências de rádios FM disponíveis.



RELÓGIO

PARA CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO (HORA)

Com os dedos de uma das mãos, mantenha pressionados ao mesmo tempo as teclas **RETURN** • **ADVANCED** • **SOM L/D**, e com outra mão, utilize as teclas **TEMP+** para aumentar ou **TEMP-** para diminuir o valor.

PARA CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO (MINUTO)

Com os dedos de uma das mãos, mantenha pressionados ao mesmo tempo as teclas **RETURN** • **ADVANCED** • **SOM CANAL**, e com outra mão, utilize as teclas **TEMP+** para aumentar ou **TEMP-** para diminuir o valor.