

PAINEL DIGITAL TOUCH SCREEN MOD. AC15




VOLTAGEM FONTE	TEMP. DE OPERAÇÃO
90V~240V	0 - 50°C
VOLTAGEM PAINEL	CONSUMO
12V ~ 1,5A	8.5W Máx.
DIMENSÕES CONTROLE	PESO
6,0 x 19,8 x 6,1 cm	1,05Kg
DIMENSÕES BASE	
11,4 x 12,3 x 5,2 cm	

CARACTERÍSTICAS

- 6 iluminações
- Painel digital com hora e temperatura
- Entrada USB 2.0 para MP3.
- Acabamento em acrílico resistente.
- Saída de áudio stereo de 45W RMS

ESQUEMA ELÉTRICO DA CAIXA DE COMANDO

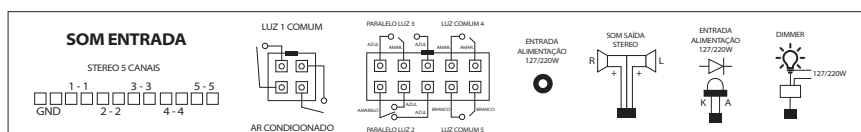

CONFIGURAÇÕES



TELEVISÃO
(15 TIPOS)

PARA CONFIGURAÇÃO DA TV

Com os dedos de uma das mãos, mantenha pressionados ao mesmo tempo as teclas **RETURN • ADVANCED • TV L/D**, e com os dedos da outra mão, utilize as teclas **TEMP+** para aumentar ou **TEMP-** para diminuir valor até encontrar a marca da TV.



AR CONDICIONADO

PARA CONFIGURAÇÃO DO AR CONDICIONADO

Com os dedos de uma das mãos, mantenha pressionados ao mesmo tempo as teclas **RETURN • ADVANCED • AR L/D**, e com os dedos da outra mão, utilize as teclas **TEMP+** para aumentar ou **TEMP-** para diminuir valor até encontrar a marca do seu AR CONDICIONADO.



RÁDIO

PARA CONFIGURAÇÃO DO RÁDIO

Pressione ao mesmo tempo as teclas **RETURN • ADVANCED • TEMP+ • TEMP-** para acionar a busca randômica das frequências de rádios FM disponíveis.



RELÓGIO

PARA CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO (HORA)

Com os dedos de uma das mãos, mantenha pressionados ao mesmo tempo as teclas **RETURN • ADVANCED • SOM L/D**, e com outra mão, utilize as teclas **TEMP+** para aumentar ou **TEMP-** para diminuir o valor.

PARA CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO (MINUTO)

Com os dedos de uma das mãos, mantenha pressionados ao mesmo tempo as teclas **RETURN • ADVANCED • SOM CANAL**, e com outra mão, utilize as teclas **TEMP+** para aumentar ou **TEMP-** para diminuir o valor.

